

ROTOFS

Présentation

La ROTO FS (FOSSE SCEPTIQUE) SIPPEC est une solution de recueillement et de traitement des eaux usées domestiques, c'est-à-dire les eaux-vannes (provenant des WC) et les eaux ménagères (cuisine et salle de bain). Cet équipement fonctionne en réalisant un prétraitement des eaux ménagères usées: il liquéfie les graisses et retient les matières solides pour les empêcher de remonter à la surface.

L'apport d'eaux pluviales est proscrit car il entraîne le dysfonctionnement de l'installation (effet de dilution des effluents).

La ROTO FS (FOSSE SCEPTIQUE) SIPPEC a une excellente étanchéité et une forte résistance à la corrosion permettant de moins dérégler le fonctionnement biologique de la fosse. Elle connaîtra alors moins de défaillance au cours de la durée de vie.

Installation & pose

Installer **ROTO FS (FOSSE SCEPTIQUE) SIPPEC** se fait en ces étapes principales :

1 La zone d'installation

Délimiter la zone d'installation; la zone d'installation doit être impérativement hors zone circulée et respecter les conditions prescrites par l'étude des sols (nappe phréatique etc.), puis procéder au terrassement et stocker la terre végétale pour plus tard.

2 La pose de la fosse

Creuser la fouille aux dimensions prévues afin de réaliser un lit de pose stabilisé. Puis, poser la fosse septique et la mettre à niveau


3 Le remblayage

Remblayer latéralement en remplissant la cuve (en même temps), ensuite raccorder la fosse et réaliser la ventilation. Finaliser le remblayage avec la terre végétale et poser les tampons de visite.

Conseils d'utilisation

Pour bien utiliser LE ROTO FS (FOSSE SCEPTIQUE) SIPPEC, il faut l'entretenir régulièrement. Il est nécessaire de faire vidanger votre fosse toutes eaux dès que le volume des boues atteint 50 % du volume de la cuve.

ROTO FS1

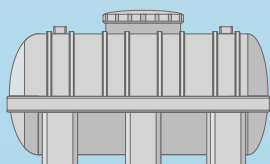

Litrage

1000
2000
3000

Longueur

143
175
200

Largeur

106
130
150

Hauteur

116
140
160

Poids

35 kg
70 kg
100 kgz